

POF-Verbinder POF Connector

Installationsanleitung/Installation instructions

(D)
(GB)

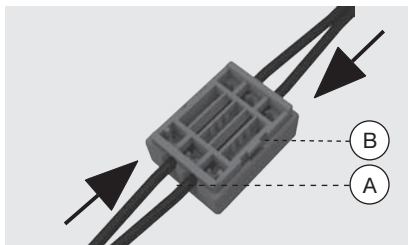


Bild 1

POF-Kabel einführen

Der POF-Verbinder besteht aus Faserträger (A) und Kappe (B).

- Führen Sie die vorbereiteten Fasern in den Faserträger ein.

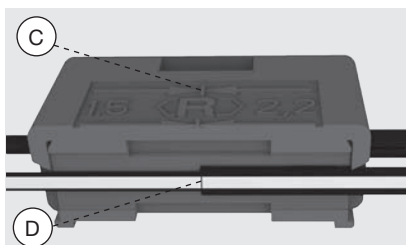


Bild 2

Kabelführung

- Beachten Sie, dass die Faser bis zur Markierung auf der Kappe (C) geführt werden und direkt aufeinander stoßen (D), um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

Insertion of POF cable

The POF connector consists of a fibre holder (A) and a cover (B).

- Insert the prepared fibre in the fibre holder.

Cable management

- Please note, that the fibres have been inserted up to the marking on the cover (C) and square up directly (D), to guarantee a safe connection.

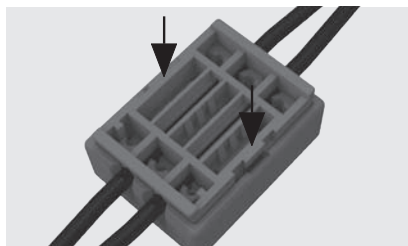


Bild 3

Gehäuse verrasten

- Rasten Sie abschließend den Faserträger in die Kappe ein. Damit wird die Zugentlastung für die Kabel aktiviert.

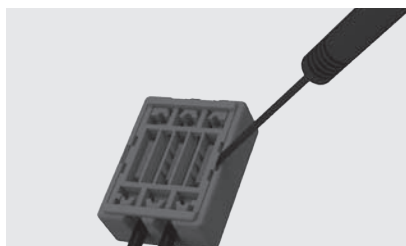


Bild 4

Demontage

- Zum Demontage lösen Sie mit dem Schraubendreher die Rastung zwischen Faserträger und Kappe und heben dann den Faserträger an.

Latching of Housing

- By latching the fibre holder and cover the strain relief of the cables is activated.

Disassembly

- For disassembly loose the latch between fibre holder and cover and lift the fibre holder.